ZEST
Design for innovation

MiCODUS

MV970GJ セットアップガイド

Copyright ©2021 MiCODUS | All Rights Reserved

1.機能一覧

9-90v 対応
自動基地局 検索機能
リアルタイム 追跡
バッテリー 遮断アラーム
自宅エリア 設定
スピード アラーム
移動 アラーム
振動感知 アラーム
自動位置 補正機能
GPS/GLONASS/ LBS 3/ ポジショニング モード
走行履歴 表示機能
ACC 検知機能
無料アプリ
外部出力 機能

2.仕様

内容	仕様
本体サイズ	91 × 41 × 14 mm
重量	52g
GPS感度	-161dBm
GPS位置精度	5m（3Dポジショニングモード）
動作電圧	9-90V対応
動作可能温度	-20℃ から 70℃
動作可能湿度	5% から 95%

3. アクティベーション

データ通信+SMS対応のNANO SIMカードを
ご契約の上ご用意ください。

▲ 上記の向きでNANO SIMカードを挿入してください

APN設定方法

お手持ちの携帯電話またはスマートフォンにて、NANO SIMカードの番号あてに下記の
ショートメッセージ(SMS)を送信してください。

apn123456 + 半角スペース + APNアドレス

例：キャリアがIJmioの場合

apn123456 iijmio.jp

⚠ ⚠ 注意事項：APN設定時は12v以上の環境で設定してください。

4. LEDインジケーター

4.1 グリーンインジケーター:GMSインジケーター

インジケーターの状態	動作
点滅	GPRS動作中
点灯	GMS初期設定モード
消灯	GMSスリープモード

4.1 ブルーインジケーター:GPSインジケーター

インジケーターの状態	動作
点滅	GPS測位成功
点灯	GPS信号探知中
消灯	GPSスリープモード

5. 取付

取付時の注意事項

・水のかからない(かかりにくい)場所へ取り付けを行ってください
・本体と取付部間は3M製の両面テープの使用をお勧めします
・上下の向きにご注意ください
-インジケーター側を上向きに取り付けを行ってください
-上側に金属で遮るものが内容に取り付けを行ってください

5.1 自動車推奨取付位置

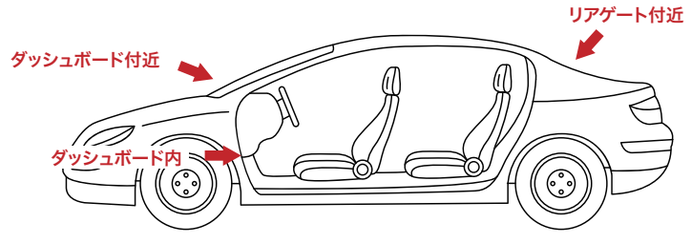

5.2 オートバイ推奨取付位置

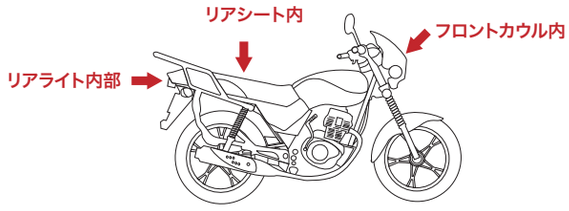

5.3 スクーター推奨取付位置

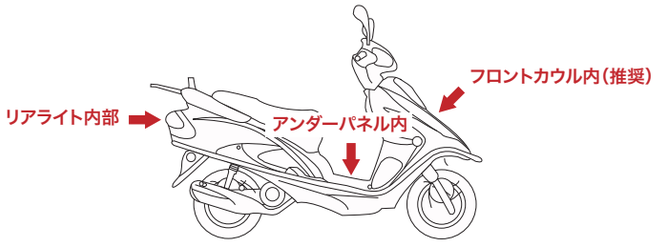

※水などが入りにくい構造にはなっておりますが、ビニール袋や
シーリングなどの防水処理を推奨しております

5.4 配線

配線番号		機能	色	配線
1	4Pコネクター	V+	Red	常時電源(9-90v)
		V-	Black	アース
		RELAY	Yellow	外部出力※1
		ACC	Orange	ACC電源
2	2P赤黒コネクター	使用しません		
3	2Pオレンジコネクター	使用しません		

※1 マイナス出力となります。リレーなどを接続して使用してください。

6.アプリインストール

APP Store 及び Google Playにて「MiCODUS」で検索し、ダウンロードを行ってください。
下記のQRコードからも読み取ることが可能です。

Download on the APP Store

Download for Android

7.サインイン

7.1 ユーザーネーム入力

ユーザーネームをタップして入力してください。
ユーザーネームは本体側部のID、パスワードの
初期値は「123456」となります。

7.2 ブラウザ追跡

ブラウザで追跡する場合は、下記URLより
ログイン後、追跡が可能となります。
www.micodus.net

5. お問い合わせ

ご不明な点がございましたら、下記コールセンターまでお気軽にお問い合わせください。

MiCODUS製品に関するご質問

TEL : 0465-20-6627

E-mail : info@zestgps.com

株式会社ZEST
〒250-0214 神奈川県小田原市永塚102-1